

# FLEXIMIX 100 / 150 / 220

LA MACHINE D'AGITATION  
DE RÉFÉRENCE MONDIALE

*Fillon*  
**Technologies™**

# FLEXIMIX 100/150/220

LA MACHINE D'AGITATION  
DE RÉFÉRENCE MONDIALE

FLEXIMIX 100 & 150 >



Stockage arrière



Plan de travail



Réhausse pour boîtes de 1 Litre



Conditionnement compact



## AVANTAGES

- Technologie Quick-Link brevetée, la plus fiable et la plus utilisée au monde.
- Design et flexibilité hors pair (contient jusqu'à 8 étages d'agitation et/ou de stockage = 144 boîtes de 1 Litre).
- Longévité reconnue.
- Manipulation rapide et sans effort des boîtes de peinture même lorsque la machine est en fonctionnement.
- Les boîtes restent correctement engagées dans le mécanisme d'entraînement pour une plus grande fiabilité.
- Surfaces en Aluzinc pour un nettoyage facile et rapide.
- Large éventail de choix pour les lignes de peintures solvantées et hydrodiluable : 3 modèles disponibles (100, 150 et 220).
- Assemblage facile et rapide de la machine : 20 mn suffisent !
- Coûts d'expédition réduits : conditionnement compact d'une machine (palette gerbable) sur demande.

## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

- Moteur monophasé 0,75 kW - 230 V – 50/60 Hz Standard IP 54 ou antidéflagrant (ATEX ou IECEX). Autre voltage sur demande.
- Boîtier de commande électronique (cycle de 15 mn).

## OPTIONS

- Etagères de stockage arrière.
- Plan de travail.
- Réhausse pour boîtes de 1 Litre (lot de 6).
- Fronton personnalisable (sérigraphié).
- Habillages des montants.
- Boîtier de commande électronique pré-programmé (2 cycles de 15 mn).
- Kit d'extension, étage complémentaire.

## (A) ENCOMBREMENT MAXI DE LA MACHINE


(A) TYPE	100	150	220
sans habillages	1155	1620	2320
avec habillages	1195	1660	2360

(H) = 2020 mm - 2230 mm - 2440 mm (suivant configuration maximale souhaitée)

## NOMBRE DE BOÎTES PAR ÉTAGE D'AGITATION

VOLUME DES BOÎTES	TYPE 100	TYPE 150	TYPE 220
1L Ø 107 à 116	8	12	18
2,5L à 4L Ø 140 à 172*	5	8	12
4L à 5L Ø 172 à 182**	5	7	11

\*sans anse \*\*166 à 172 avec anse

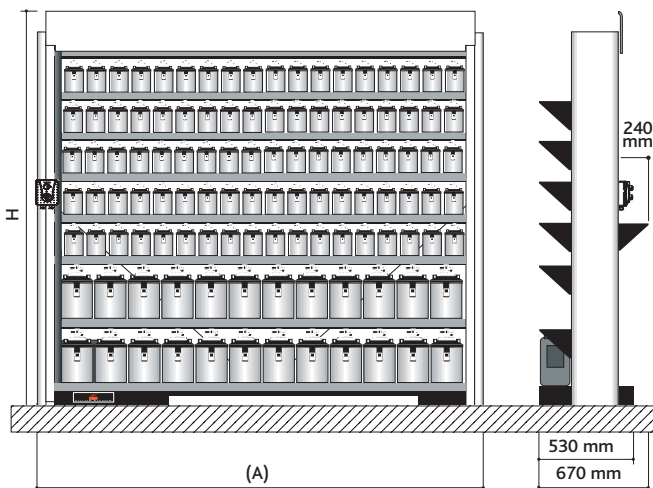

Fillon  
Technologies™

28210 FAVEROLLES – FRANCE  
Tél. 33 (0)2 37 38 66 10 – Fax 33 (0)2 37 51 95 22  
sales@fillontech.com – www.fillontech.com