



# KRONO


SYSTÈME DE SÉCHAGE RAPIDE

*Fillon*  
**Technologies™**

# KRONO

## SYSTÈME DE SÉCHAGE RAPIDE

### PUISSANCE ET GRAND DÉBATTEMENT

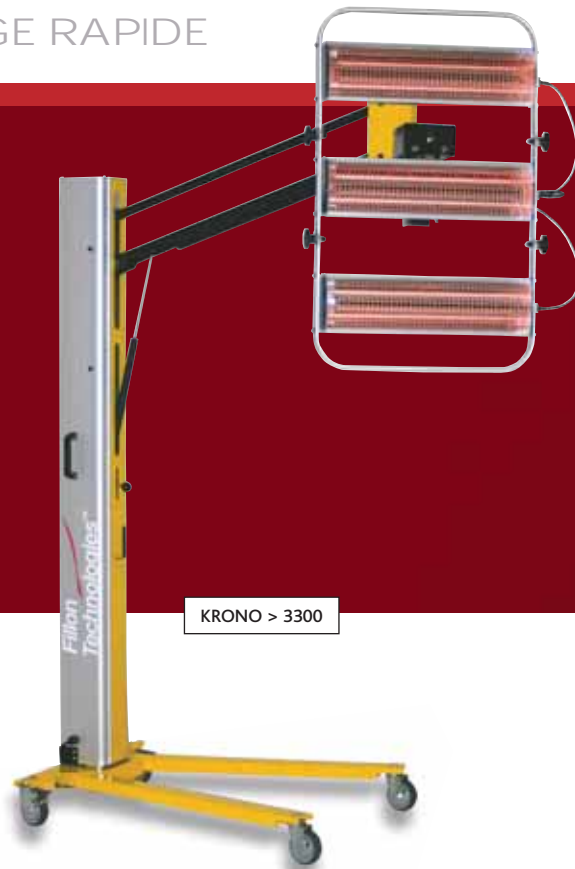

KRONO > 3300



KRONO > 7200



KRONO > 6600



#### AVANTAGES

Krono télescopique est le sècheur à grand débattement le plus haut du marché : 2.45 m en position horizontale, et 2.85 m en position verticale.

Les grandes surfaces peuvent être séchées avec régularité en une seule fois : gain de temps sur les capots, pavillons, portes...

Performant et polyvalent pour tous les véhicules : du coupé au véhicule utilitaire sans changer d'équipement !

Puissance de chauffe concentrée : accélère le process de réparation.

Technologie 100 % utile : simplicité de programmation, pilotage électronique de demi et pleine puissance des rampes. (dessolvatation / cuisson)

Réglages et inclinaisons des rampes de chauffe pour le séchage des surfaces verticales, horizontales et angulaires.

Grande mobilité de l'équipement.

#### KRONO 3300 ET KRONO 3300 TÉLESCOPIQUE\*

Puissance	3300W 230V ~ 14,5 A 50/60Hz
Lampes	3 lampes infrarouges à ondes courtes de 1100 W
Programmation	1/2 et pleine puissance
Surface de séchage	1.30 x 1 m
Distance de séchage	0.60 m verticale, 0.80 m horizontale


#### VERSION KRONO i (Disponible sur toute la gamme)

Maîtrise totale de la régulation de chauffe à la température demandée. Krono indique la température et la distance en temps réel.

1	positionnez le KRONO
2	déterminez la température
3	indiquez le temps de séchage

Un capteur de distance associé à un capteur de température (PID), régule la puissance de chauffe par rapport à la distance. Un laser indique le point précis des mesures.

Capteurs	Capteur de distance ultrasonique Capteur de mesure de température sans contact
Interface	Clavier digital
Affichage	Afficheurs LED
Plage des mesures	Température de 40°C à 180°C Mesure de distance de 0.40 à 1.50 m

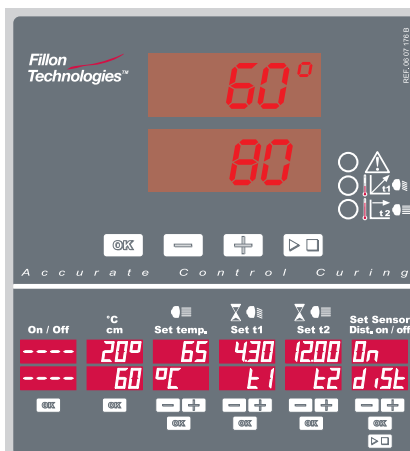

#### KRONO 6600




Puissance	6600W 400V ~ 2 x 14 A 50/60Hz
Lampes	6 lampes infrarouges à ondes courtes de 1100 W
Programmation	1/2 et pleine puissance
Surface de séchage	2 x 1.30 m
Distance de séchage	0.80 m verticale, 1 m horizontale

#### KRONO 7200 ET KRONO 7200 TÉLESCOPIQUE\*

Puissance	7200W 400V ~ 3 x 11 A 50/60Hz
Lampes	9 lampes infrarouges à ondes courtes de 800 W
Programmation	1/2 et pleine puissance
Surface de séchage	1.50 x 1.20 m
Distance de séchage	0.80 m verticale, 1 m horizontale

#### HAUTEUR DE CHAUFFE (m)

TYPE	3300	3300T	6600	7200	7200T
Position horizontale	2,05	2,45	2,15	2,05	2,45
Position verticale	2,45	2,85	2,55	2,45	2,85

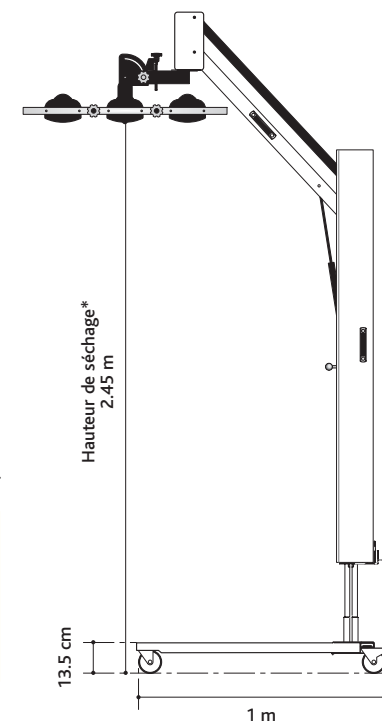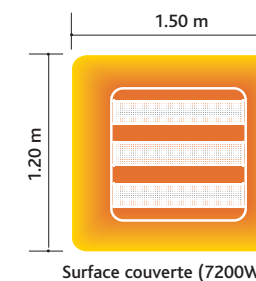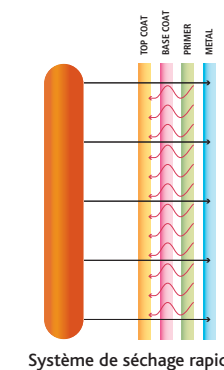



DANS LA MÊME GAMME



SPOT >

Spécial petites réparations.



HÉLIOS >

Compact et puissant.



QUATRO >

Grande mobilité  
et concentration de chauffe.

**Fillon**  
**Technologies™**

28210 FAVEROLLES – FRANCE  
Tél. 33 (0)2 37 38 66 10 – Fax 33 (0)2 37 51 95 22  
sales@fillontech.com – www.fillontech.com