



# POLARMIX 150 / 220

SYSTÈME D'AGITATION CHAUFFANT POUR  
PEINTURES HYDRODILUABLES

**Fillon**  
**Technologies™**

# POLARMIX 150 / 220


SYSTÈME DE CHAUFFE AUTORÉGULÉ  
INTÉGRÉ DANS UNE MACHINE  
D'AGITATION FLEXIMIX

POLARMIX 150 >


## AVANTAGES

- Conservation optimale des peintures selon les préconisations des fabricants.
- Pas de surchauffe. Un ventilateur garantit la circulation constante de l'air à la température adéquate.
- Les portes coulissantes transparentes offrent un accès facile et protègent les peintures des particules de poussière.
- Espace de rangement arrière dédié aux boîtes supplémentaires.
- Fronton sérigraphié en option.

POLARMIX 150 > Kit intégré à une Fleximix 150

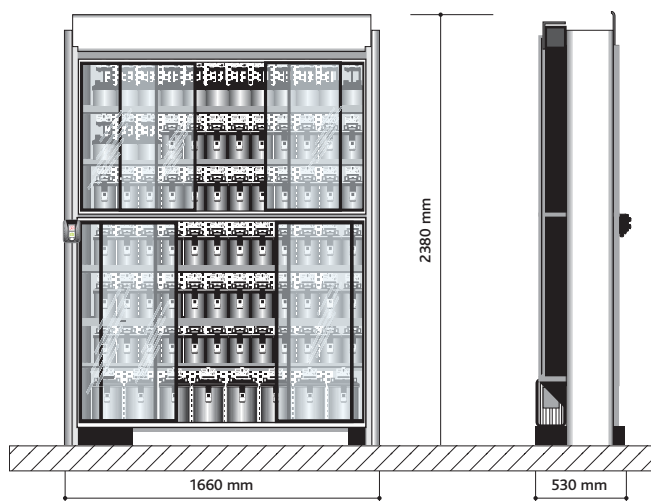

POLARMIX 220 > Kit intégré à une Fleximix 220

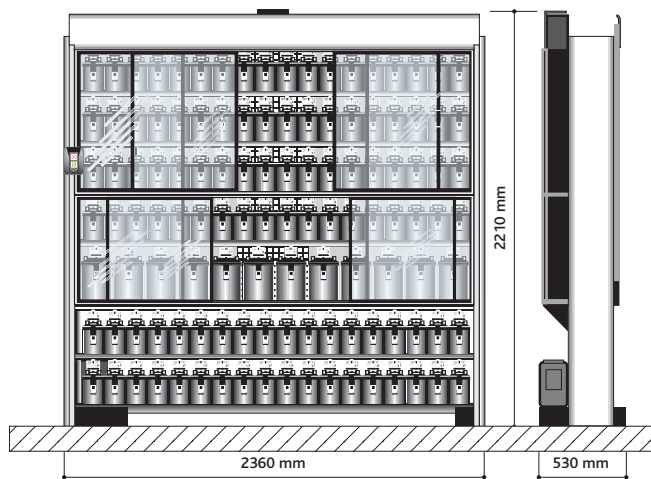

## SPÉCIFICATIONS

- Contient jusqu'à 84 boîtes traditionnelles de 1 L (version Fleximix 150) ou 90 boîtes (version Fleximix 220).
- Boîtier de chauffe préprogrammé à 18° C.
- Maintient une température de conservation minimale de 10° C (50° F) lorsque les températures extérieures atteignent 0° C (32° F).
- Contrôle permanent de la température intérieure.
- Disponible en version ATEX ou standard.



ISO 9001: 2000



Fillon  
Technologies™

28210 FAVEROLLES – FRANCE  
Tél. 33 (0)2 37 38 66 10 – Fax 33 (0)2 37 51 95 22  
sales@fillontech.com – www.fillontech.com