



# SPOT

SYSTÈME DE SÉCHAGE RAPIDE

*Fillon*  
**Technologies™**

# SPOT

RAPIDITÉ ET POLYVALENCE



SPOT >



Pour les zones d'accès difficiles



Séchage des petites surfaces



Boîtier programmable


## AVANTAGES

### Applications


- Idéal pour sécher en temps record des petites surfaces  
→ en particulier pour les mastics et les apprêts.
- Son utilisation manuelle permet une application directe  
→ notamment dans les zones d'accès difficiles (coffre, bas de caisse...).

### Modes opératoires

- Sur mât réglable en hauteur et module inclinable.
- Boîtier de commande programmable avec minuterie de 30 min.
- Module de chauffe indépendant (léger et ergonomique).

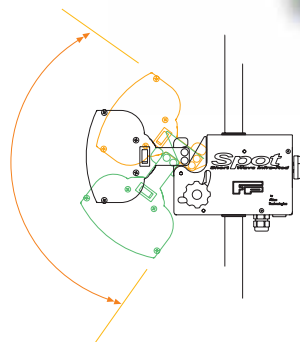

Accélérez les temps de séchage pour les petites réparations !

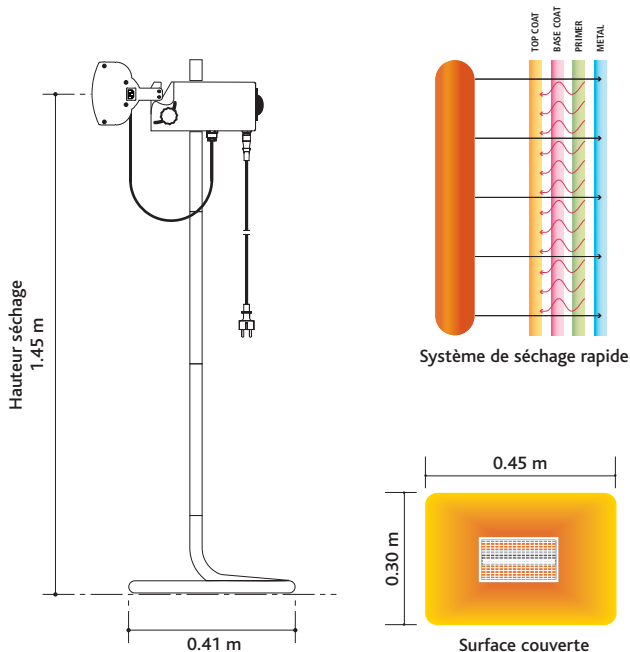

## SPECIFICATIONS

### SPOT 800

Puissance	800 W 230 V~ 3,5 A
Lampes	1 lampe infrarouge à ondes courtes de 800 W anti-éblouissement
Programmation	minuterie de 30 minutes
Hauteur de chauffe	de 0.20 à 1.45 m
Surface de séchage	0.45 x 0.30 m
Distance de séchage	0.40 m verticale, 0.50 m horizontale
Poids	module de chauffe : 1,5 kg poids total : 7 kg



Fillon Technologies

28210 FAVEROLLES – FRANCE  
Tél. 33 (0)2 37 38 66 10 – Fax 33 (0)2 37 51 95 22  
sales@fillontech.com – www.fillontech.com